


Doro Secure[®] 580IP

Benutzerhandbuch

Deutsch



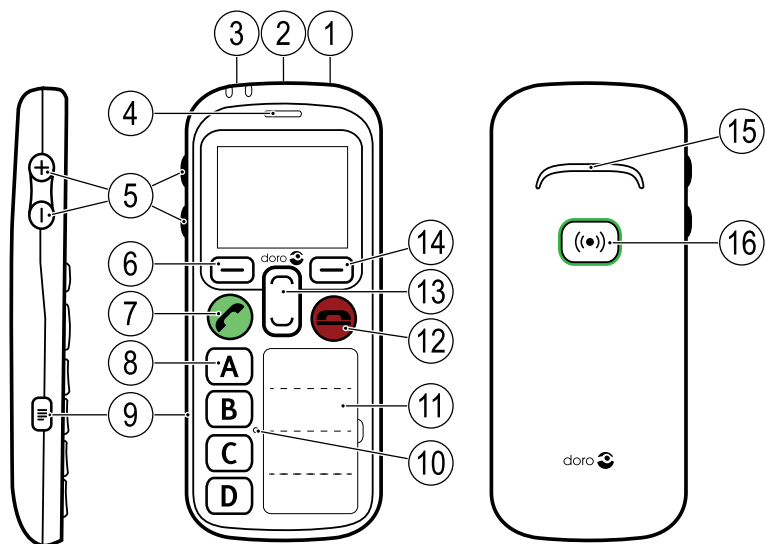



Hinweis! Alle Abbildungen dienen lediglich zu anschaulichen Zwecken und geben das Aussehen des Geräts möglicherweise nicht genau wieder.

German

- | | |
|---|--|
| 1. Ein-/Austaste | 9. Einstellungsmenü |
| 2. Headset-Buchse | 10. Mikrofon |
| 3. Ladegerätbuchse | 11. Namensliste |
| 4. Hörer | 12. Taste für Anruf beenden/
Zurück |
| 5. Lautstärkeregelung (+/-) | 13. Navigationstasten |
| 6. Linke Auswahltaste | 14. Rechte Auswahltaste |
| 7. Ruftaste | 15. Lautsprecher |
| 8. Direktwahlstasten
(A-D oder
Fernversorgungsfunktionen) | 16. Notruftaste |

Die Geräte, die im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten sind, können variieren. Dies hängt ab von der Software und dem Zubehör, die in Ihrer Region erhältlich sind bzw. von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Sie können weiteres Zubehör von Ihrem örtlichen Doro-Händler erhalten. Das mitgelieferte Zubehör bietet die beste Leistung für Ihr Telefon.

Inhalt

Vielen Dank für Ihren Kauf	1
Anwendung des Telefons	1
Erste Schritte	1
Laden des Mobiltelefons	1
Schalten Sie das Telefon ein	2
Schalten Sie das Telefon aus	3
Bedienung des Telefons 	3
Statusleiste	3
Anrufe	4
Anrufe tätigen	4
Anrufe annehmen	5
Lautstärkeregelung	5
Freisprech-Modus	6
Headset	6
Notruf	7
Weitere Funktionen	7
Tastensperre	7
Meine Nummer	7
ICE 	8
Sicherheitstimer	8
Nachrichten	8
Anrufliste	9

Vielen Dank für Ihren Kauf

Ein leicht bedienbares Handy für verbesserte Sicherheit. Widerstandsfähiges und spritzwassergeschütztes Handy (Schutzklasse IP54) mit vier Direktwahltasten, die Ihnen dabei helfen, Vertrauenspersonen mit einem einfachen Tastendruck zu erreichen. Fühlen Sie sich jetzt noch sicherer dank der Notruftaste und dem Sicherheitstimer, der automatisch wählt und einen SMS-Alarm an vorgespeicherte Nummern schickt. Ihr Standort kann mithilfe der GPS-Lokalisierung ermittelt werden. Weitere Informationen zu Zubehör oder anderen Doro-Produkten finden Sie auf www.doro.com.


Anwendung des Telefons

Erste Schritte

Laden des Mobiltelefons


VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.

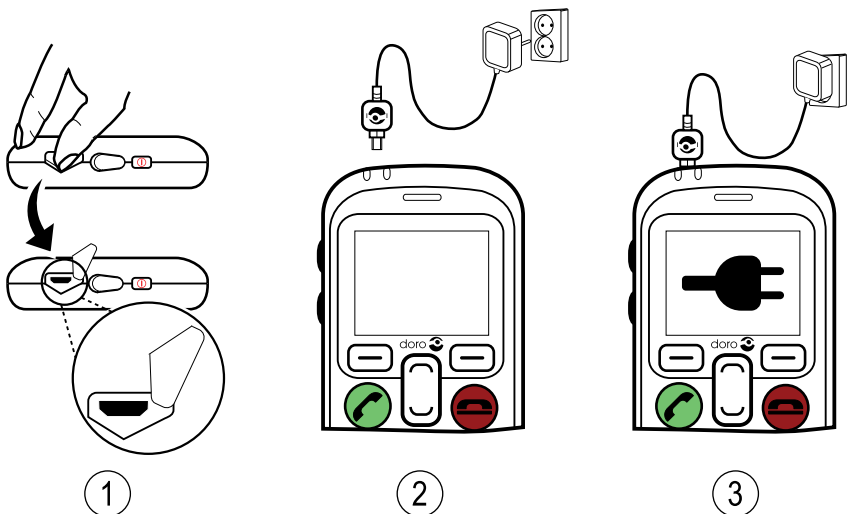


Hinweis! Wenn Sie den Akku vollständig geladen und das Ladegerät vom Handy getrennt haben, stecken Sie das Ladegerät aus der Steckdose aus, um Energie zu sparen.


Tipp: Benutzen Sie die Ladestation, um das Gerät aufzuladen.

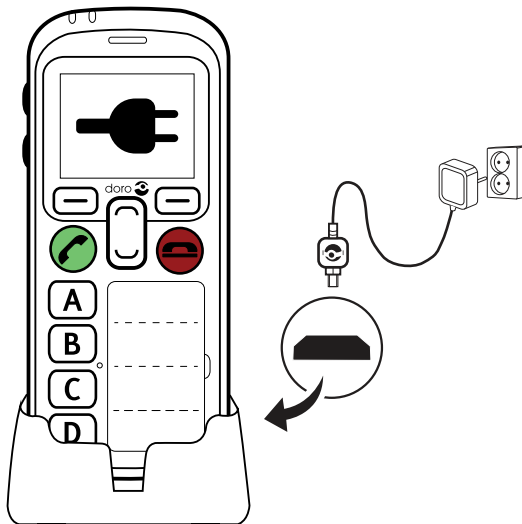

Schalten Sie das Telefon ein

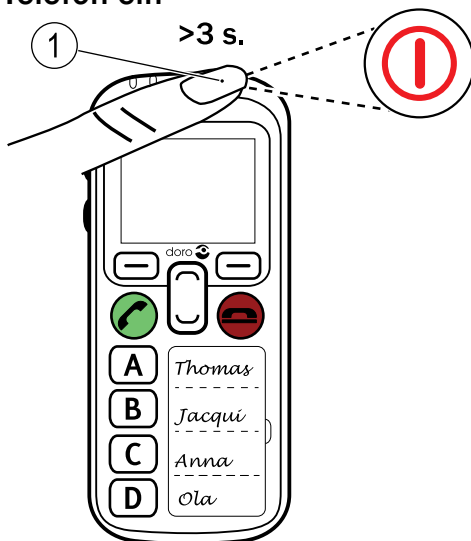

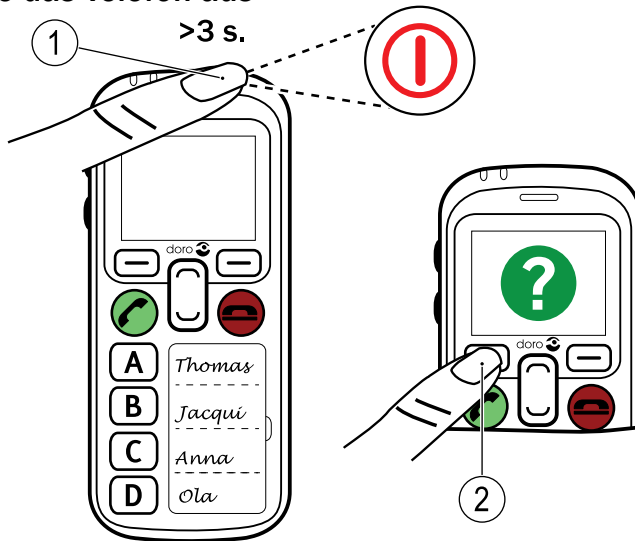

Schalten Sie das Telefon aus





Bedienung des Telefons

Standby (Ruhemodus)







Wenn das Telefon einsatzbereit ist und Sie keine Tasten betätigt haben, befindet es sich im Standby-Modus.













- Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.
- Drücken Sie die linke Auswahltaste , um auf das **Menü** zuzugreifen.

Scrollen (Durchblättern bzw. Durchsuchen)

- Verwenden Sie die Pfeiltasten /, um durch die Menüs zu scrollen.


Statusleiste

	Signalstärke (je mehr Balken, desto bessere Signalstärke)		Keine Netzabdeckung
	Akkustand (je mehr Balken, desto höhere Akkuleistung)		Klingelton nur für eingehende Anrufe
	Klingelton und Vibration für eingehende Anrufe		Nur Vibration für eingehende Anrufe


	Stumm. Weder Klingelton noch Vibration für eingehende Anrufe.		Anruf in Abwesenheit
	Ungelesene Textnachricht/SMS		Headset angeschlossen
	Bluetooth aktiviert		GPS aktiv
	Aktiver Sicherheitstimer		Roaming (in anderem Netz)
	Datenübertragung		Tastensperre
	mit SMS-Zentrum verbunden		SMS-Zentrum nicht verfügbar

Anrufe


Anrufe tätigen

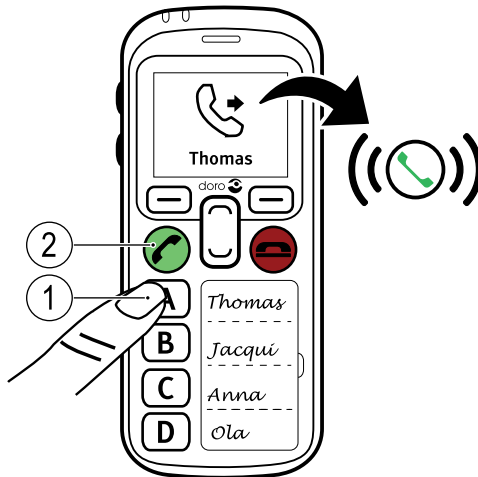

Anrufe annehmen

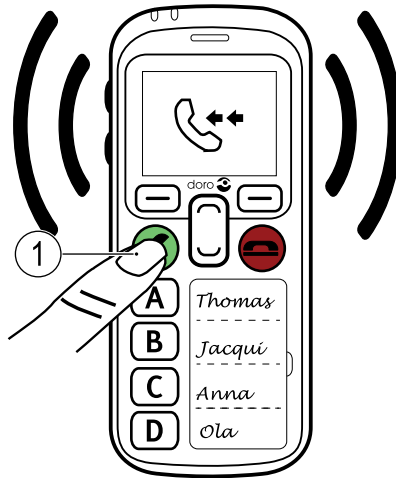


Lautstärkeregelung

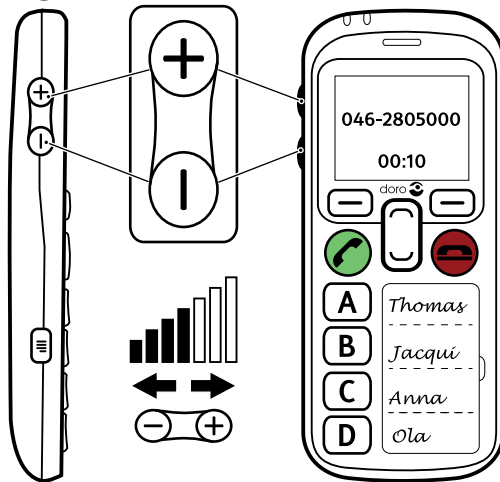


Freisprech-Modus

Mit dem Lautsprecher müssen Sie das Telefon zum Sprechen nicht an den Kopf halten. Sprechen Sie deutlich aus einer Entfernung von höchstens 1 m in das Mikrofon des Telefons (A).

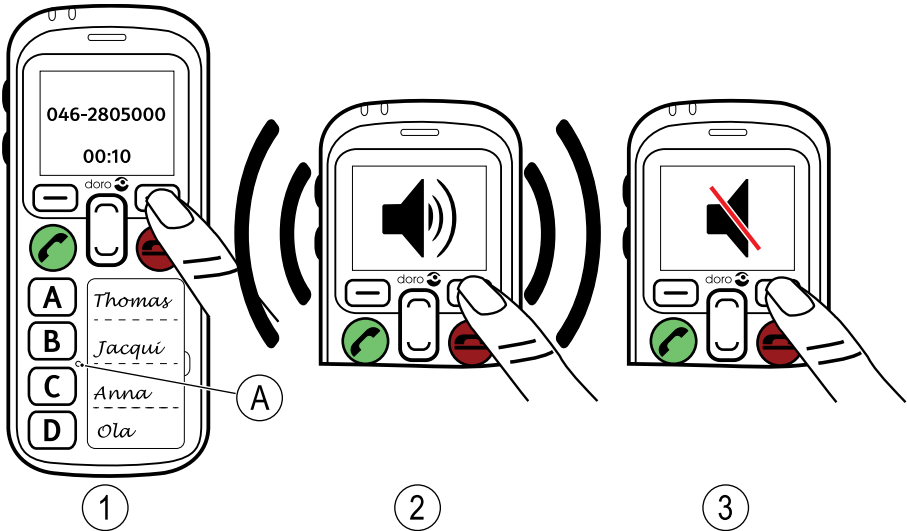

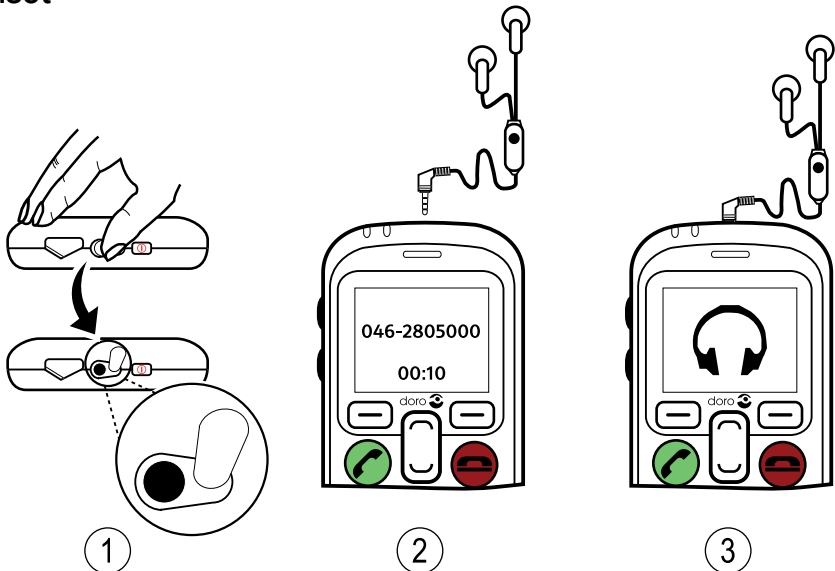

Headset



Notruf

Solange das Telefon eingeschaltet ist, kann ein Notruf getätigt werden.

1. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie  **Notruf**.
2. Wählen Sie **Wählen** oder drücken Sie .


Hinweis! In einigen Netzen sind Notrufe auch ohne gültige SIM-Karte zulässig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Weitere Funktionen


Die Funktionen, die in diesem Abschnitt beschrieben werden, sind optional und können sich je nach Telefoneinstellung ändern.

Tastensperre

Die Tastensperre verhindert, dass Tasten versehentlich gedrückt werden, z. B. wenn sich das Telefon in einer Handtasche befindet.

Auch bei eingeschalteter Tastensperre können Sie eingehende Anrufe annehmen, wenn Sie dazu die Taste  drücken. Für die Dauer des Gesprächs ist die Tastensperre dann ausgeschaltet. Wird der Anruf beendet oder abgewiesen, so ist die Tastensperre wieder aktiv.

Tastensperre

1. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie  **Tastensperre**.
2. Drücken Sie **Sperr..**


Freigeben

- Drücken Sie **Freig.** → **Ja**.

Hinweis! Je nach Telefoneinstellungen kann eine automatische Tastensperre nach einer bestimmten Zeit aktiviert werden.


Meine Nummer

Die Ihrer SIM-Karte zugewiesene Telefonnummer wird unter **Meine Nummer** abgespeichert.

1. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie  **MeineNummer**.
2. Drücken Sie zum Anzeigen **OK**.

ICE


Ersthelfer können im Notfall über das Telefon des Opfers zusätzliche, sehr nützliche Informationen wie etwa medizinische Informationen erhalten. In medizinischen Notfällen ist es wichtig, diese Informationen so schnell wie möglich zu erhalten, um die Überlebenschancen zu erhöhen.

1. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie  **ICE**.
2. Drücken Sie zum Anzeigen **OK**.

Sicherheitstimer

Der Sicherheitstimer wird verwendet, um die das SMS-Zentrum zu benachrichtigen, wenn der Timer nicht nach einer bestimmten Zeit deaktiviert wird. Beispielsweise können Sie vor dem Duschen den Sicherheitstimer aktivieren. Wenn er innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht deaktiviert wird, werden Ihre vorab festgelegten Nummern benachrichtigt.

Aktivieren des Sicherheitstimers

1. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie  **Sicherh.-Timer**.
2. Wählen Sie zum Aktivieren **Aktivieren** → **Ein**.


Deaktivieren des Sicherheitstimers


- Drücken Sie **Ende**.

Nachrichten

Sie können 200 Textnachrichten auf Ihrem Doro Secure® 580IP empfangen.







Hinweis! Wenn die maximale Anzahl von Nachrichten erreicht wurde, wird die älteste Textnachricht mit der neuesten ersetzt.

1. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie  **Mitteilungen**.
2. Wählen Sie **Lesen**
3. Drücken Sie zum Verlassen **Zurück**.

Tipp: Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben, können Sie **Ja** auswählen, um sie zu lesen. Überprüfen Sie die Statusleiste auf ungelesene Nachrichten;  wird angezeigt.

Anrufliste

Angenommene Anrufe, Anrufe in Abwesenheit und abgehende Anrufe werden in einer gemeinsamen Anrufliste gespeichert.

1. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie  **Anrufliste**.
2. Mit / wählen Sie:
 -  Ankommend
 -  Ausgehend
 -  Entg. Anrufe
3. Wählen Sie **Anzeigen**

Secure 580IP (1011)

German

Version 2.0

©2015 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

CE 0700

REV 14730 – STR 20141212